



**Bei Transportschäden Hinweise auf dem Lieferschein beachten!**


1. Waagenteile auspacken, ggf. Spannbänder entfernen.
2. Aufstellungsort festlegen. Die Standfläche sollte erschütterungsfrei, waagrecht, trocken und eben sein. Für den Betrieb der Waage ist ein Temperaturbereich von  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$  zulässig. Elektrostatische Aufladungen vermeiden, ggf. Potentialausgleich schaffen. Die Standfläche muss für die Wägebrücke statisch ausreichend dimensioniert sein.
3. Wägebrücke aufstellen und durch Verstellen der Stellfüße nach eingebauter Wasserwaage (Libelle) ins Lot bringen. Bei allen Wägebrücken mit loseem Brückenblech liegt die Libelle innen (Abb.1), so dass das Brückenblech abgenommen werden muss. Alle 4 Füße müssen fest aufliegen. Nach Ausrichtung der Wägebrücke die Kontermuttern der Stellfüße festdrehen.
  - Wenn Wägebrücke eingebaut werden soll (nur Typ 034-035):  
Brückenblech abheben, Messkabel durch Leerrohr ziehen und Wägebrücke (Abb.2) in die Grube stellen, zwischen Brücke und Fundamentrahmen muss umlaufend ein Spalt von 10 mm verbleiben, anschließend mit Zentrierbleche (Zubehör) verdübeln. Durch Verstellen der Stellfüße Höhe einstellen und abschließend Kontermutter anziehen. Brückenblech auf den Brückenrahmen wieder absetzen.
  - Wenn bei geeichten Waagen zur Durchführung des Messkabels durch ein Leerrohr die eichamtlich gesicherte Steckverbindung am Auswertegerät gelöst wird, ist **vor** dem Verletzen des Eichsiegels, das zuständige Eichamt zu verständigen, um eine Sichtprüfung (Vergleich der Fabr. Nr. auf Auswertegerät und Wägebrücke - keine Eichung) und eine neue eichamtliche Sicherung vorzunehmen.



(Abb.1)

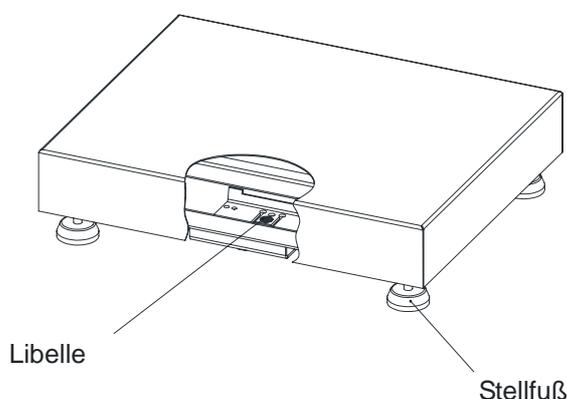

(Abb.2)

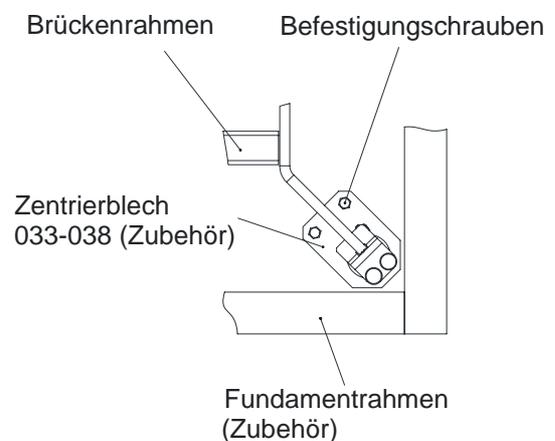

4. Auswertegerät und ggf. Wandhalter montieren, überschüssiges Kabel aufrollen und in der Waage so befestigen, dass keine Berührungen von Brückenblech oder –träger möglich ist (Kraftnebenschluss).
5. Das Auswertegerät wird nach separater Bedienungsanleitung montiert und in Betrieb genommen.

**Wichtig:**

Waage zur Reinigung feucht abwischen, nicht abspritzen. Reinigung der Waage bei der **AQUA**-Serie mit Wasserstrahl, Desinfektions- und Reinigungsmittel nur nach den Hinweisen und Vorschriften der jeweiligen Hersteller verwenden. Alle Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten an der Wägebrücke sind grundsätzlich im spannungsfreien Zustand des Gerätes durchzuführen.

